

GUÍA RÁPIDA





DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO



1. Botón de encendido

Pulsa el botón de encendido durante unos segundos hasta que el dispositivo se encienda.

Para apagarlo pulsa este botón  y presiona después el icono .

Para entrar en modo reposo, pulsa el botón  y presiona el icono .

Pulsa el botón  nuevamente para reanudar el lector en cualquiera de los casos

2. Botón de refresco de página

Recarga la página actual de lectura con el fin de borrar de la pantalla posibles restos de otras páginas en lecturas prolongadas.



3. Botón menú

Dentro de “Menú” muestra el siguiente sub-menú:
Inicio/Visor/Biblioteca/Tienda/Musica/Internet/Estadísticas/Ajustes.



4. Botón atrás

Vuelve a la última página vista o al menú principal en la pantalla de inicio.



5. Botón Anterior

Vuelve a la página anterior en modo lectura.



6. Botón Siguiente

Va a la página siguiente en modo lectura.

7. Pantalla táctil

La pantalla táctil capacitiva te permite realizar acciones pulsando directamente sobre ella.

8. Indicador luminoso

Se enciende cuando conectas el dispositivo a un ordenador.

9. Ranura Micro SDTM

Inserta una tarjeta MicroSD™ / MicroSDHC™ en la ranura para acceder a los archivos almacenados en ella.

10. Jack para auriculares de 3,5mm.

Introduce tus auriculares para escuchar música o audio-libros a través de ellos.

11. Puerto Micro USB


Permite conectar tu dispositivo al ordenador para transferir archivos desde éste al lector y viceversa. A través del cable USB también puedes cargar la batería del dispositivo.

12. Botón Reinicio

Botón situado en la parte posterior de tu eReader. Permite reiniciar tu lector en caso de quedar bloqueado. Para reiniciar tu eReader tan solo presiona este botón (con la punta de un bolígrafo es suficiente) y tu eReader se reiniciara automáticamente en breves segundos.

PANTALLA TÁCTIL


Toca con los dedos la superficie de la pantalla táctil para seleccionar un elemento o un menú.

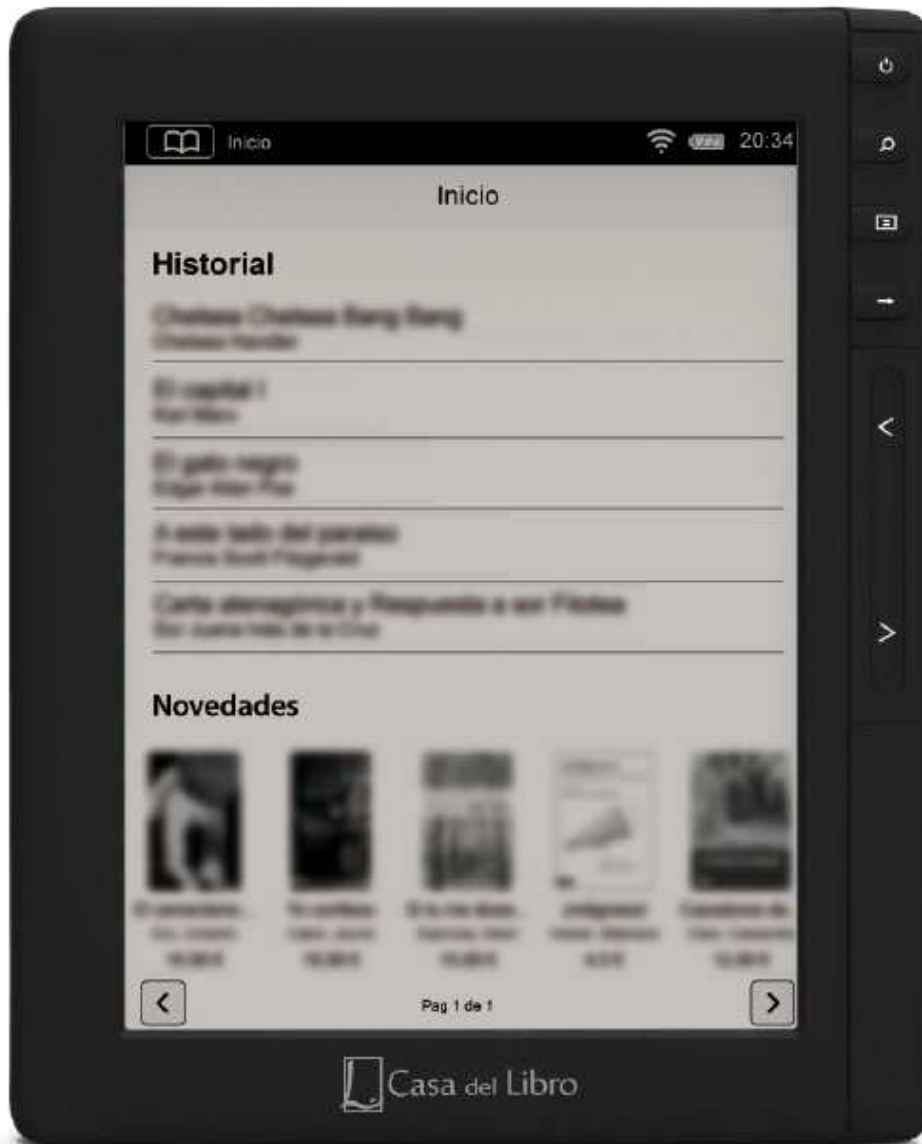

PASAR PÁGINA


Cuando estás leyendo un eBook, entrando en el icono Biblioteca y pinchando en el eBook que queremos leer, toca sobre el tercio derecho de la pantalla para pasar página.

Para regresar a la página anterior toca sobre el tercio izquierdo de la pantalla.

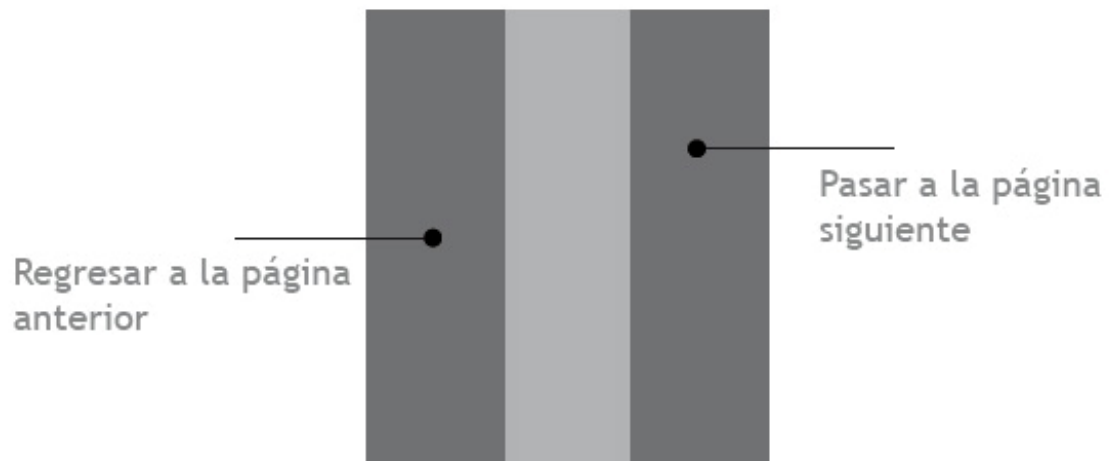

MENÚ PRINCIPAL

Pulsa el icono de Menú  para acceder al menú principal.

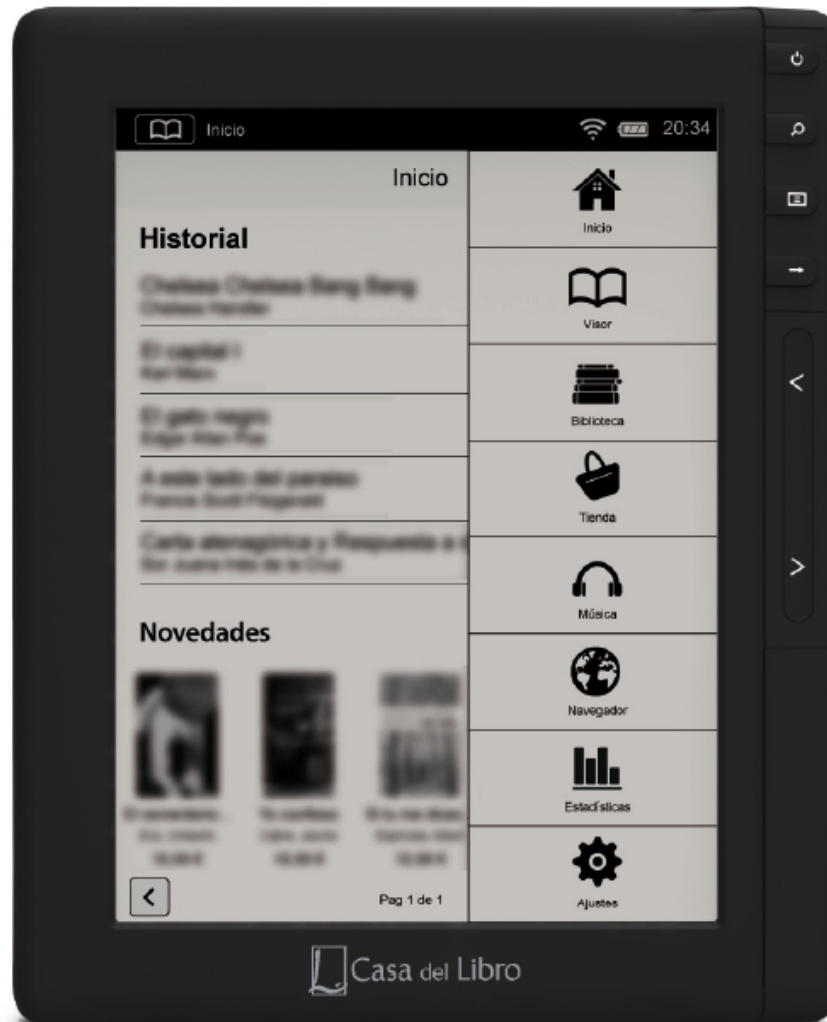

Inicio

Pulsa este botón para regresar a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla.

Visor

Pulsa este botón para visualizar el último elemento (libro, imagen...) abierto. En caso de estar leyendo un eBook, el visor le llevará a la última página leída.



Biblioteca

Acceso directo a tu biblioteca personal donde podrás encontrar todos tus eBooks.



Tienda

Pulsa el botón tienda para acceder a la tienda de libros de casadellibro.com y descubre todas las novedades literarias, los libros más vendidos etc.



Música

Accede a tus archivos de música y/o audio-libros.

El eReader TAGUS dispone de un sistema sencillo de escucha de música, a partir de la descarga de archivos de música en la memoria del sistema. Para descargar y disfrutar de la mejor música, conecta tu TAGUS con tu ordenador con el cable USB que va anexo en el pack del producto.



Internet

Accede al navegador web para poder consultar páginas de internet. Para ello es necesario estar conectado a una red inalámbrica (WI-FI).



Estadísticas

Sistema que te permite acceder a tus estadísticas de lectura. Este sistema estará disponible para los usuarios TAGUS en breve.



Ajustes

Accede al menú de ajustes de tu lector, para configurar tu eReader TAGUS

CÓMO LEER UN LIBRO ELECTRÓNICO

Para leer un eBook, accede a la Biblioteca pulsando en el icono .

A continuación, pulsa sobre el título del documento. El libro se abrirá por la primera página o dependiendo del formato, por la página en la que dejaste la lectura, si ya has empezado a leer el libro con anterioridad.

Para pasar página, pulsa el botón “**ANTERIOR**” o “**SIGUIENTE**” o pulsando directamente en la pantalla (ver punto 2.2). Cuando termines de leer el libro, pulsa el botón “**MENU**” para regresar a la Biblioteca.

Durante la lectura, toca brevemente sobre el centro de la pantalla para acceder al menú de lectura:

MENÚ PRINCIPAL



Accede al índice del eBook que está abierto.



Accede a la información del eBook (metadatos).



Te permite consultar las notas y marcadores del libro que estás leyendo.



Te permite hacer búsquedas en Google y en la Wikipedia.





Te permite cambiar el tamaño y el tipo de fuente.



Va directamente al número de página seleccionado.

Diccionario	Anotar	Resaltar	Buscar
-------------	--------	----------	--------

Durante la lectura toca prolongadamente sobre la parte central de la pantalla para acceder al menú extendido de lectura.

- **DICCIONARIO:** Pulsa este botón y accede al diccionario para consultar palabras que desconozcas. En función del tipo de diccionario pre-seleccionado (ver funcionalidades generales de ajustes/ diccionario) obtendrás la información más ajustada a tu búsqueda. Utiliza los botones   para ampliar información. Una vez

terminada la consulta, pulsa el botón **CANCELAR** para volver al texto de origen.

- **CREAR NOTA:** Pulsa este botón para crear tus notas respecto al texto que estás leyendo. Te aparecerá una nueva pantalla que te permite escribir las notas que desees. Una vez terminadas estas anotaciones pulsa el botón **GUARDAR**.
- **RESALTAR:** Pulsa este botón para resaltar aquellas partes del texto que consideras importantes o aquellas que deseas recordar.
- **BUSCAR:** Te permite realizar búsquedas de palabras o frases en el libro que estás leyendo. Selecciona la palabra o frase que deseas buscar y pulsa encima durante 3 seg.



APÉNDICE

APÉNDICE A: PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para utilizar su eReader con seguridad, por favor, siga las siguientes precauciones de seguridad:

- No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.
- No doble ni dañe el cable de alimentación.
- No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.
- No golpee ni deje caer el dispositivo.
- No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.
- No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.
- No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.
- Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución.
- No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos: Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.
- Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia. Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.
- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería. Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.
- Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión en el momento del aterrizaje o del despegue.
- Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

APENDICE B: ELIMINACION CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente.

De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

APENDICE C: LIMPIEZA

- Antes de limpiar el dispositivo, apáguelo y desconecte todos los cables de sistema y de alimentación.
- Asegúrese de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a encenderlo. No utilice ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.
- Use un paño suave, limpio y que no suelte pelusa para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utilice un paño con productos de limpieza suaves.
- Para limpiar la carcasa, use un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Enjuague el paño con agua limpia, escúrralo bien y limpie la carcasa para eliminar cualquier residuo de detergente.

APENDICE D: GARANTIA

- Mundo Reader, S.L. (“Mundo Reader”) proporciona la presente Garantía Limitada a los compradores del/de los producto(s) bq incluido(s) en el paquete de venta (“Producto”).
- Mundo Reader le garantiza que, durante el periodo de garantía, Mundo Reader o una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader subsanará de forma gratuita y dentro de un plazo comercialmente razonable los defectos en los materiales, diseño y manufactura mediante la reparación o, en el caso de que Mundo Reader lo considerase necesario a su discreción, la sustitución del Producto de conformidad con la presente Garantía Limitada (salvo que la legislación lo disponga de otra manera). La presente Garantía Limitada sólo será válida y estará vigente en el país en el que haya adquirido el Producto siempre y cuando Mundo Reader haya destinado el Producto para su venta en dicho país.

Periodo de Garantía

- El periodo de garantía dará comienzo en el momento de la compra original del Producto por parte del primer usuario final y tendrá una duración de dos (2) años.

Cómo obtener el servicio garantizado

- Si desea presentar una reclamación bajo la presente Garantía Limitada, sírvase enviar su Producto o la pieza afectada (cuando no se trate del Producto completo) a una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader. Puede llamar a un centro de atención al cliente de Mundo Reader (es posible que se apliquen cargos según tarifas nacionales o preferentes) para obtener más información acerca del modo de realizar una reclamación. En el paquete de venta o las páginas Web locales de Mundo Reader, en los lugares en los que estén disponibles, es posible encontrar información sobre los centros de atención al cliente y las compañías de servicio autorizadas por Mundo Reader.
- Cualquier reclamación realizada en virtud de la presente Garantía Limitada estará sujeta a la notificación por su parte del presunto defecto a Mundo Reader o a una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader dentro de un plazo razonable a partir de su descubrimiento y, en cualquier caso, nunca posterior a la fecha de vencimiento del Periodo de Garantía.

Al realizar una reclamación en virtud de la presente Garantía Limitada deberá proporcionar: a) el Producto (o la pieza afectada) y b) el comprobante de compra original, que indique con claridad el nombre y dirección del vendedor, la fecha y el lugar de la compra, el tipo de producto y el número de serie.

¿Qué es lo que no cubre?

1. La presente Garantía Limitada no cubre manuales de usuario ni software, configuración, contenidos, datos o enlaces de terceros, incluidos o descargados en el Producto, incluidos durante la instalación, montaje, envío o en cualquier otro momento de la cadena de entrega o

adquiridos de otra manera y en cualquier forma por usted. Mundo Reader no garantiza que el software de Mundo Reader se ajuste a sus necesidades, funcione en combinación con cualquier hardware o software provisto por un proveedor independiente, ni que el funcionamiento de cualquier software esté libre de sufrir interrupciones o errores, ni que cualquier defecto presente en el software pueda ser objeto de rectificación o ser rectificado.

2. La presente Garantía Limitada no cubre:

- El desgaste normal (incluido, sin carácter limitativo, el desgaste de lentes de cámaras, baterías o pantallas).
- Los defectos ocasionados por una mala manipulación (incluidos, sin carácter limitativo, los defectos ocasionados por elementos afilados, doblado, compresión o caídas, etc.) como por ejemplo roturas de pantalla.
- Los defectos o daños ocasionados por una mala utilización del Producto, incluido el uso contrario a las instrucciones provistas por Mundo Reader (por ejemplo, según lo dispuesto en la guía del usuario del Producto).
- Otros actos más allá del control razonable de Mundo Reader.

3. La presente Garantía Limitada no cubre los defectos o presuntos defectos ocasionados por el hecho de que el Producto fuera utilizado con, o en relación con, cualquier producto, equipamiento, software y/o servicio no fabricado o suministrado por Mundo Reader o fuera utilizado de otra manera que no fuera para su uso previsto.

4. La presente Garantía Limitada no cubre los defectos ocasionados por el hecho de que la batería haya sido sometida a cortocircuito o por el hecho de que los sellos del cierre de la batería o las células se hayan roto o muestren evidencias de manipulación, o por el hecho de que la batería haya sido utilizada en equipos para los que no hubiera sido especificada.

5. La presente Garantía Limitada no será válida si el Producto ha sido abierto, modificado o reparado por otros que no sean un centro de servicio autorizado, si ha sido reparado utilizando piezas de repuesto no autorizadas o si el número de serie del Producto han sido eliminados, borrados, desfigurados, alterados o aparecen ilegibles en forma alguna, algo que será determinado exclusivamente a discreción de Mundo Reader.

6. La presente Garantía Limitada no será válida si el Producto ha sido expuesto a la humedad o a condiciones atmosféricas o térmicas extremas o a cambios rápidos de las mismas, a la corrosión, la oxidación, el vertido de alimentos o líquidos o a la influencia de productos químicos.

Limitación de la responsabilidad de Mundo Reader

La presente Garantía Limitada es su única y exclusiva garantía frente a Mundo Reader y la responsabilidad única y exclusiva de Mundo Reader con respecto a los defectos presentes en su Producto. La presente Garantía Limitada sustituye a cualesquiera otras responsabilidades y garantías de Mundo Reader, ya sean orales, por escrito, legales (no obligatorias), contractuales, extracontractuales o de otro tipo, incluidas, sin carácter limitativo y en la medida permitida por la legislación aplicable, cualesquiera condiciones, garantías u otros términos y condiciones implícitos relativos a la calidad satisfactoria o la aptitud para un fin específico. No obstante, la

presente Garantía Limitada no excluirá ni limitará i) ninguno de sus derechos legales (obligatorios) en virtud de la legislación nacional aplicable ni ii) ninguno de sus derechos contra el vendedor del Producto.

En la medida en que esté permitido por la legislación aplicable, Mundo Reader no se responsabilizará de pérdida o daños o deformaciones algunas en los datos, lucro cesante alguno, pérdida de utilización alguna de los Productos o funcionalidad, pérdida de negocio, pérdida de contratos, pérdida de beneficios o pérdida de ahorro anticipado aumento de costes o gastos, daños o pérdidas indirectas algunas, daños o pérdidas emergentes o daños o pérdidas especiales.

En la medida en que esté permitido por la legislación aplicable, la responsabilidad de Mundo Reader se limitará al valor de compra del Producto. Las anteriores limitaciones no serán aplicables en caso de gran negligencia o mala conducta intencionada por parte de Mundo Reader o en caso de muerte o lesiones personales resultantes de una negligencia demostrada por parte de Mundo Reader.

NOTA> *Su producto es un dispositivo electrónico sofisticado. Mundo Reader le recomienda encarecidamente consultar la guía del usuario y las instrucciones provistas con el Producto y relativas al mismo. Asimismo, debe tener en cuenta que el Producto puede incluir pantallas de gran precisión, lentes de cámara y otras piezas similares que pueden ser objeto de arañazos o daños de otro tipo cuando no se manipulan con extremo cuidado. En ningún caso esta Garantía cubre este tipo de sucesos.*

Más información en: <http://www.bqreaders.com/garantia.html>

Mundo Reader, S.L.

Carretera de La Coruña, km. 23,200.

28230 Las Rozas (Madrid) CIF: B85991941

APENDICE E: SOPORTE TECNICO

Si tiene algún problema con su bq o desea contactar con nosotros por alguna cuestión relativa a soporte técnico puede hacerlo a través de:

Email: soporte@bqreaders.com

Nuestra página web: www.bqreaders.com/contacto.html

Teléfono: +34 900 866 960

APENDICE F

Declaración de conformidad Mundo Reader S.L. Edificio Las Rozas, 23. Oficina 1 Ctra. La Coruña, Km 23,200 28230 Las Rozas de Madrid (Madrid)

Declara que el producto:

eReader Casa del Libro

Cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&RTTE), de la Directiva 95/2006/CE de Seguridad Eléctrica de Equipos de Baja Tensión y de la Directiva 2004/108/CEE de Compatibilidad Electromagnética cumpliendo con las normas armonizadas: EN 60950-1:2006 + A11:2009 EN 62311:2008 EN 301 489-1 V 1.8.1 EN 301 489-17 V2.1.1 EN 300 328 V1.7.1 EN 55022: 2006 + A1: 2007 EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006 EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 EN 61000-3-3: 2008 EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003EN 55020: 2007

Madrid, Agosto 2011
Alberto Méndez Peydró

